


## 升级指导

### 注意:


- 1、升级期间，请不要切断电源或者拔出U盘
- 2、本升级指导适用于以下机型系列：  
**SDS1000A/SDS1000CNL+/SDS1000DL+/SDS1122E+/SDS1202F+**

### 升级步骤：


- 1、将升级文件解压缩到U盘。
- 2、插入U盘，按下前面板的“Utility”按键。在辅助页面中按“下一页”软键切换到Page3/4。

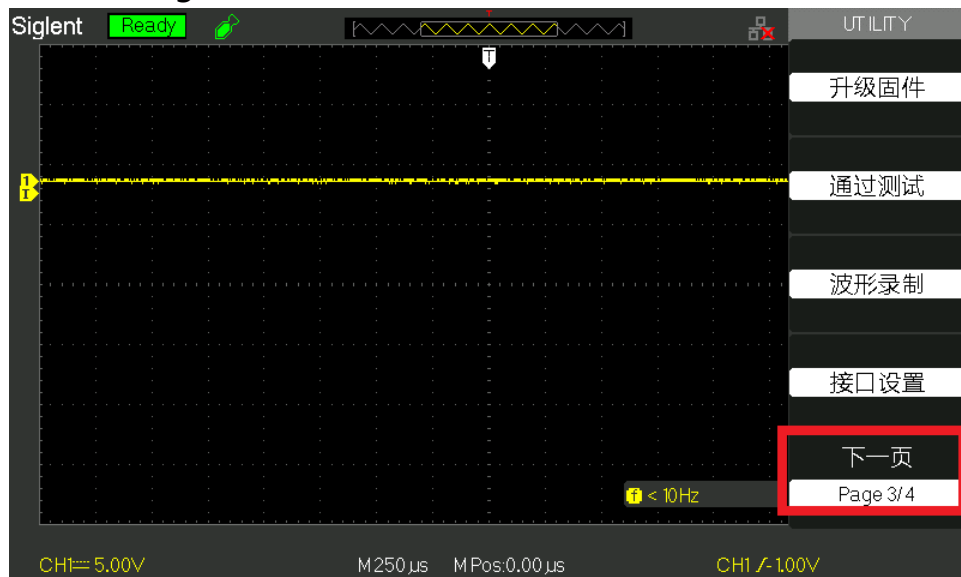


- 3、按下“升级固件”，旋转万能旋钮以选中升级文件所在的文件夹。

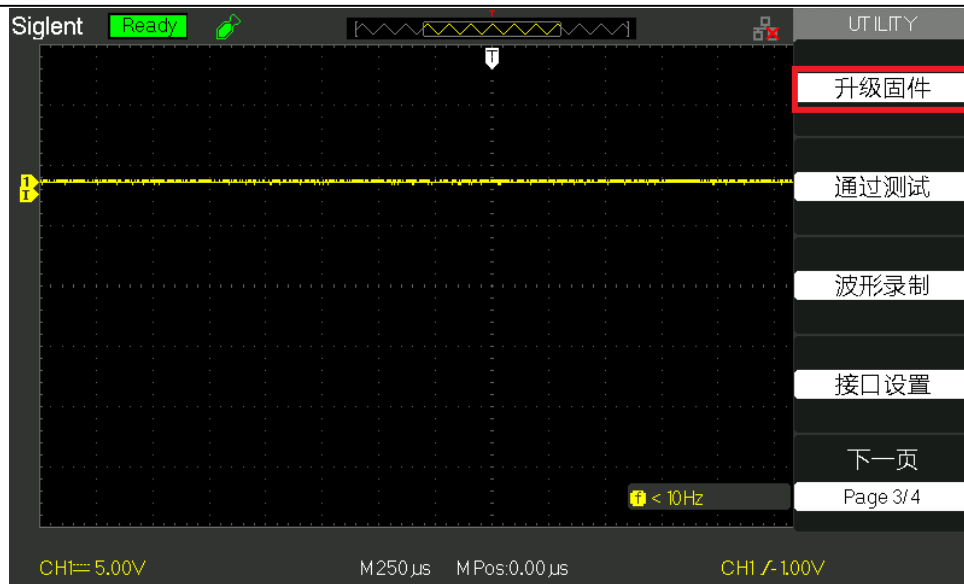

- 4、按下万能旋钮进入到ADS文件所在文件夹，选中所要升级的ADS文件，继续按下软键“调出”，然后进行机器升级。

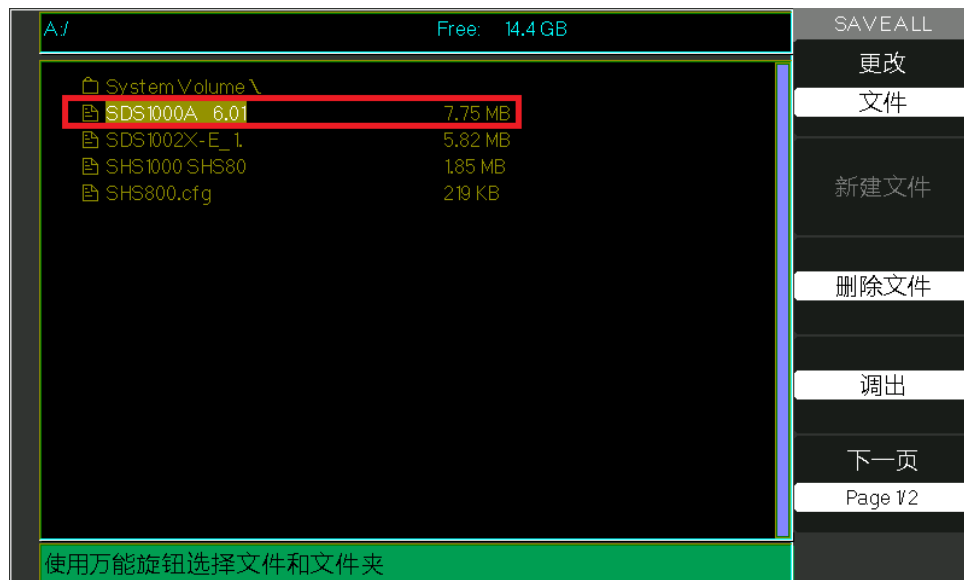

- 5、等待升级完成，并自动重启示波器。
- 6、按下前面板的“Utility”按键，进入到1/4 page并点击“系统状态”查看版本号，检查是否升级成功

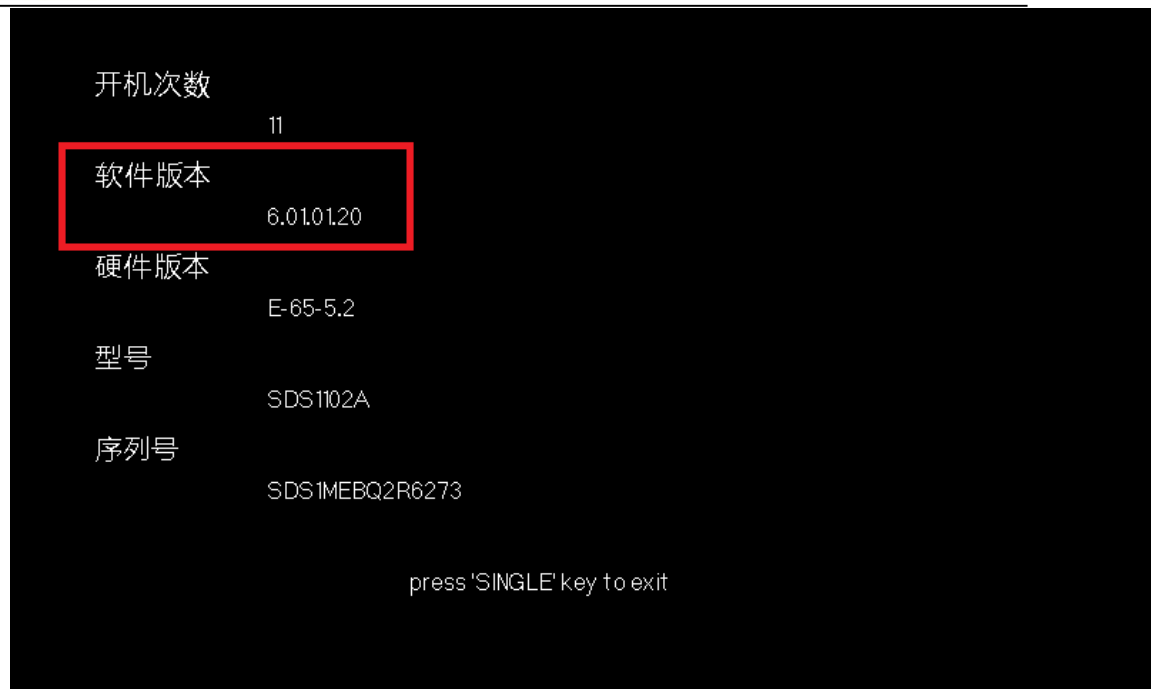

结束