



全方位電源解決方案供應商

# IT-E152 Rack Mount Kit

## 19寸機櫃支架用戶手冊

---

### User 's Manual

## 安全規則

為防止觸電，非本公司授權的合格人員嚴禁拆開機器。

嚴禁將本設備使用於生命維持系統或其他人和有安全要求的設備上。

我們對於使用本產品時可能發生的直接或間接財務損失，不承擔責任。

## 認證與品質保證：

艾德克斯電子保證本產品性能于工廠交付時，符合本手冊所標稱得各項技術指標。

## 保固服務

本公司對本產品的材料及製造，自出貨之日起，給予一年的品質保固。

本產品若需保固服務或修理，必須將產品送回本公司指定的維修單位。送回本公司作保固服務的產品，顧客須預付寄送到本公司維修部的單程運費，本公司將負責支付回程運費。產品若從其它國家回廠維修，則所有運費、關稅及其它稅賦均須由顧客負擔。

## 保固限制

上述的保證不適用因以下情況所造成的損壞：

顧客不正確或不適當的維修產品；

顧客使用自己的軟體或介面；

未經授權的修改或誤用；

在指定的環境外操作本產品，或是在不當的地點配置及維修；

顧客自行安裝的電路造成的損壞，或顧客使用自己的產品造成的瑕疵；

產品型號或機身序號被改動、刪除、移除或無法辨認；

損壞源於事故，包括但不限於雷擊、進水、火災、濫用或疏忽。

## 通告

本手冊的內容如有更改，恕不另行通知。


## 關於IT-E152

本公司出品的負載系列（IT8200）和電源系列（IT6700）均可以安裝於標準的19寸機櫃內，IT-E152是我們為用戶準備的安裝套件。本套件標配四個裝飾蓋和20個螺釘，裝飾蓋的安裝數量根據安裝的儀器的數量不同而變化。例如：安裝一台儀器，則需要配4個裝飾蓋，安裝五台儀器，則無需裝飾蓋。


## 安裝操作

### 安裝單台儀器步驟及圖示：

- ①卸掉儀器底部的四個黑色橡膠底腳；
- ②將儀器放進IT-E152支架內，通過IT-E152底部前後的四個螺孔，用螺釘將儀器與支架緊固。

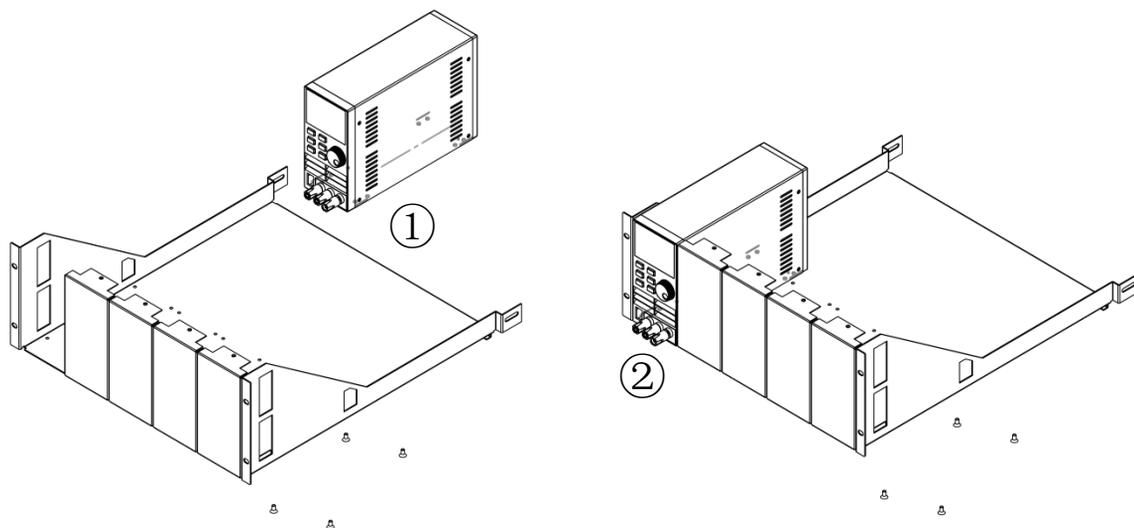


### 安裝單台儀器的正面效果圖

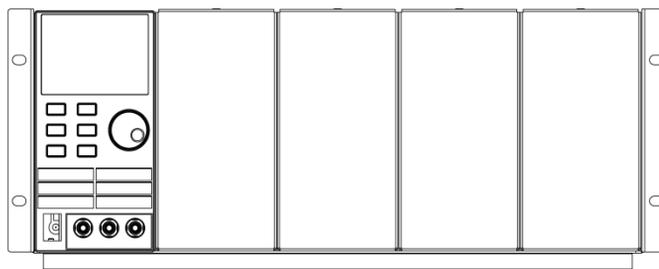


## 安裝五台儀器步驟及圖示：

- ① 卸掉每台儀器底部的四個黑色橡膠底腳；
- ② 將五台儀器放進IT-E152支架內，用螺釘通過支架的底部螺孔將支架與儀器緊固。

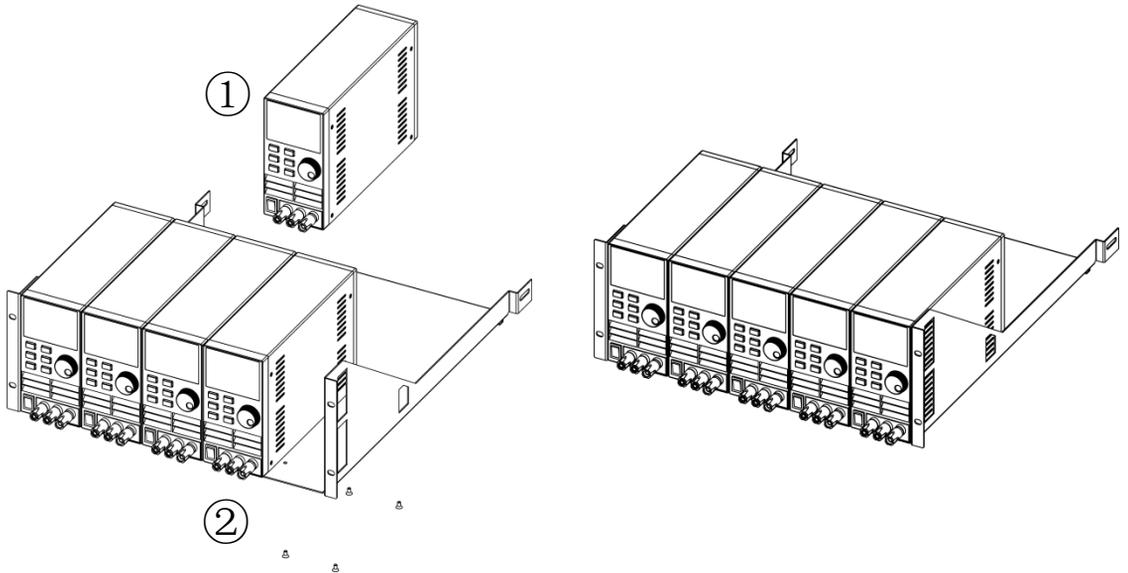

## 安裝五台儀器的正面效果圖

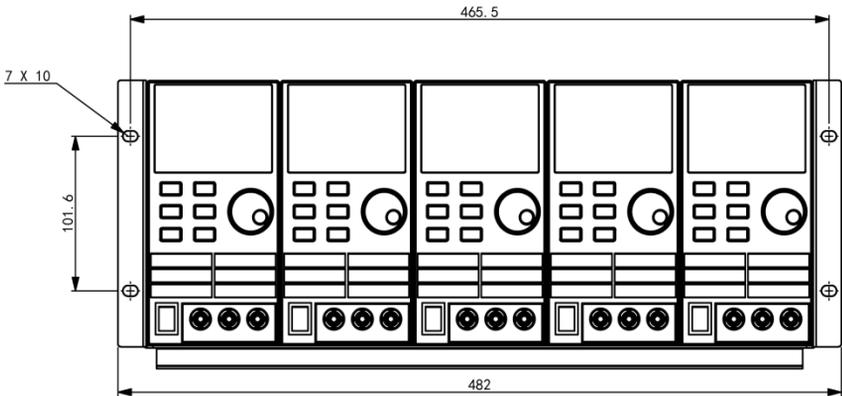

單位：毫米



全方位電源解決方案供應商



### 聯繫我們

感謝您選擇ITECH產品，如果您對本產品有任何疑問，請通過以下方式與我們聯絡

1. 請查閱隨箱附帶的資料光碟相關手冊。
2. 請點擊[www.itechate.com](http://www.itechate.com)或掃描右側二維碼訪問艾德克斯網站。
3. 發送郵件至[fae@itech.sh](mailto:fae@itech.sh)或撥打中國區服務熱線4006025000。
4. 選擇您最方便的聯繫方式後進一步諮詢。

